



Foldio360 - Popis produktu

- 1 LED indikátor a IR vysílač
- 2 Rotační deska
- 3 HALO EDGE světlo
- 4 Napájecí konektor DC IN / DC
- 5 Přepínač módu / Přepínač režimu zobrazení

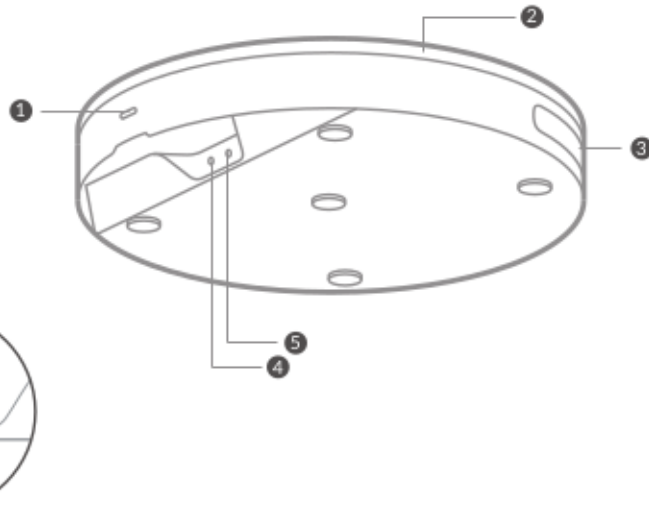

Zobrazovací mód

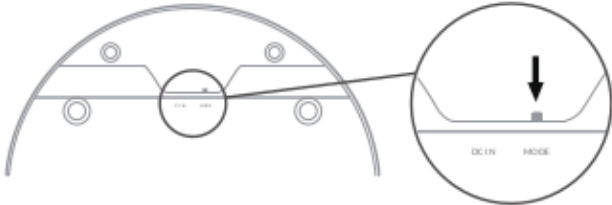

V režimu zobrazení bude otočná deska pokračovat v otáčení proti směru hodinových ručiček. Během režimu zobrazení budou funkce HALO EDGE Light a Bluetooth neaktivní.

Jak povolit / zakázat režim zobrazení

Zapnuto: Stiskněte a podržte tlačítko MODE po dobu asi 2 sekund, dokud kontrolka LED nezačne blikat.

Vypnuto: Stiskněte a podržte tlačítko MODE po dobu asi 2 sekund, dokud kontrolka LED nezačne blikat.

Pro aktivaci HALO EDGE Light vypněte „Display Mode“ a připojte otočné zařízení Foldio360 k vašemu smartphonu přes Bluetooth a spusťte „Control Mode“.


S/W

- Každý může používat otočné zařízení stažením aplikace „Foldio360“ dostupné v systému iOS / Android.

- Můžete snadno vkládat nebo sdílet své 360° snímky vytvořené pomocí Foldio360 prostřednictvím platformy vyvinuté společností Orangemonkie. Podrobnosti naleznete na adrese www.foldio.cz nebo www.orangemonkie.com

Foldio360 - Návod k použití

1

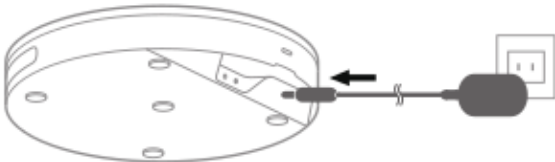


Zapojte otočné zařízení Foldio360 s DC adaptérem. Napájecí konektor je umístěn ve spodní části přístroje.

2



Pro připojení smartphonu s otočným zařízením přes Bluetooth použijte aplikaci „Foldio360“. Aplikaci „Foldio360“ si můžete stáhnout z Apple App Store nebo Google Play Store.

3

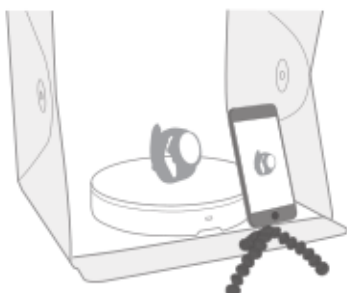

Umístěte objekt na střed točny a začněte vytvářet 360° obraz s chytrým telefonem nebo fotoaparátem DSLR.

Při tvorbě 360 snímků s Foldio360 použijte stativ pro znehybnění smartphonu nebo fotoaparátu pro zvýšení kvality obrazu.

Technologie

- Automatický režim fotografování: Systém automaticky vytvoří 360° snímky pomocí Bluetooth nebo IR dálkového ovladače.
- HALO EDGE: Světelná technologie Halo Edge vytvořená společností Orangemonkie eliminuje obrys při vytváření 360° snímků.
- BLE: Technologií Bluetooth 4.0 se otočné zařízení připojuje k podporovaným smartphonům.
- IR: IR dálkovým vysílačem zabudovaným v otočném zařízení může být zařízení připojeno k fotoaparátům podporujícím funkci IR dálkového ovládání.

Specifikace

Materiál	bílý plast
Rozměr	250 mm x 250 mm x 45 mm (10 "x 10" x 1,7 ")
Halo Lighting	15chips / 45cells / Daylight 5700k / White
Max. zatížení	Až 5 kg (11 liber)
Podporované ovládání	Bluetooth 4.0 (BLE) pro Smartphone komunikaci IR dálkové ovládání pro DSLR
Vstupní výkon	DC 12V / 1.2A
Aplikace Foldio360	(iOS / Android)
Provozní teplota	0 ° C ~ + 40 ° C (Typ 25 ° C)

Požadavky na systém

- Smartphone s podporou Bluetooth 4.0 (BLE)
- iOS 7.1
- Android 4.3

Odstraňování problémů

· Obecně lze většinu případů vyřešit jednoduchým opětovným připojením napájecího kabelu k otočnému zařízení Foldio360. • Při použití otočné zařízení vytváří malý zvuk. To není problém s točnicí ale je normálním jevem. • V případech, kdy se otočné zařízení a Bluetooth nepřipojují, zkontrolujte, zda je ve vašem smartphonu zapnuto připojení Bluetooth. • Umístěte objekt do středu otočného zařízení, aby nedošlo k jeho poškození nebo k znemožnění vytvoření 360 snímků. • Pokud se otočné zařízení neotáčí nebo když kontrolka Halo Edge nefunguje, zkontrolujte spojení Bluetooth. • Pokud režim DSLR nefunguje, zkontrolujte, zda fotoaparát podporuje infračervené dálkové ovládání, a také se ujistěte, že je objektiv fotoaparátu zarovnan s indikátorem otočného zařízení Foldio360.

UPOZORNĚNÍ

BLUETOOTH komunikace

· Bezdrátová technologie BLUETOOTH pracuje v rozsahu asi 10 m (30 stop). Maximální komunikační dosah se může lišit v závislosti na překážkách (lidské tělo, kov, zeď atd.) Nebo elektromagnetickým prostředí.

Komunikace BLUETOOTH může být znemožněna pokud:

- Mezi přístrojem a zařízením BLUETOOTH je lidské tělo. Tuto situaci lze zlepšit umístěním zařízení BLUETOOTH směrem k anténě jednotky. - Mezi přístrojem a zařízením BLUETOOTH je překážka, například kov nebo zeď. - zařízení používající frekvenci 2,4 GHz, například zařízení Wi-Fi, bezdrátový telefon, nebo mikrovlnná trouba, je používán v blízkosti tohoto přístroje. - Protože zařízení BLUETOOTH a Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n) používají stejnou frekvenci (2,4 GHz), může dojít k mikrovlnnému rušení, které má za následek výpadek zvuku nebo výpadek zvuku nebo komunikace.

Pokud je toto zařízení používáno v blízkosti zařízení Wi-Fi. V takovém případě proveďte následující.

Toto zařízení používejte nejméně 10 m od zařízení Wi-Fi. Pokud je toto zařízení používáno do vzdálenosti 10 m od zařízení Wi-Fi, vypněte zařízení Wi-Fi. Otočné zařízení a zařízení BLUETOOTH instalujte co nejbližší k sobě. • Nepoužívejte přístroj v letadle. Rádiové vlny mohou ovlivnit přístroje a způsobit nehodu v důsledku poruchy. • Toto zařízení podporuje bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem BLUETOOTH a poskytují bezpečné připojení při použití bezdrátové technologie BLUETOOTH, ale zabezpečení nemusí být dostatečné v závislosti na nastavení. Při komunikaci s bezdrátovou technologií BLUETOOTH buďte opatrní. • Za únik informací během komunikace BLUETOOTH nepřebíráme žádnou odpovědnost. • Nelze zaručit spojení se všemi zařízeními BLUETOOTH. - Pro splnění standardu BLUETOOTH specifikovaného společností Bluetooth SIG, Inc. je vyžadováno zařízení s funkcí BLUETOOTH a musí být ověřeno. - I když připojené zařízení odpovídá výše uvedenému standardu BLUETOOTH, Některá zařízení nemusí být připojena nebo pracovat správně v závislosti na funkcích nebo specifikacích zařízení.

· Používejte pouze adaptéry od firmy Orangemonkie. Orangemonkie nebude zodpovědný za žádné potíže nebo problémy způsobené použitím částí nebo výrobků, které nejsou schváleny společností Orangemonkie. • Nepokoušejte se adaptér nebo napájecí konektor zapojit násilím.

Nenechte spadnout, rozebrat, otevřít, rozdrtit, ohnout, deformovat, propíchnout, trhat, spalovat Foldio360. Nepokládejte předměty, které váží více než maximální hmotnost (5 kg). • Při používání umístěte objekt na střed otočného zařízení, abyste zabránili jeho poškození. • Pokud otočné zařízení nepoužíváte po delší dobu, nenechávejte na zařízení předmět. Při dlouhodobém skladování odpojte kabel od otočného zařízení. • Umístění těžkého předmětu na otočné zařízení na delší dobu může způsobit poškození zařízení. • Na zařízení Foldio360 nevyvíjejte nadměrný tlak, mohlo by dojít k deformaci zařízení úložný prostor. Rotační desku neotáčejte ručně. • Nevystavujte přístroj extrémně vysokým nebo nízkým teplotám. • Při čištění zařízení čistěte měkkým suchým hadříkem. K čištění jednotky nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. • Nevystavujte přístroj vodě. Přístroj není vodotěsný. • Nenechávejte jednotku mokrou. Pokud se přístroj dotknete mokřma rukama nebo položíte přístroj do vlhkého výrobku oděvu, jednotka se může navlhčit, což může způsobit poruchu přístroje. • Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy týkající se tohoto přístroje, které nejsou uvedeny v tomto návodu, obraťte se na nejbližšího prodejce. • Neumisťujte přístroj na místo vystavené vlhkosti, prachu, sazí nebo páře, ani na přímé sluneční světlo. • Nenechávejte přístroj v autě delší dobu. Mohlo by dojít k poruše. Dávejte pozor, abyste přístroj nespádli do dřezu nebo jiné nádoby naplněné vodou nebo jinou kapalinou.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

· Tento výrobek není jedlý. • Nevkládejte do mikrovlnné trouby, myčky, pračky nebo sušičky. • Uchovávejte mimo dosah dětí. • Nepokoušejte se zacházet se zástrčkou nebo napájecím konektorem mokřma rukama. • Nevystavujte otočné zařízení vodě, alkoholu, benzínu ani jiným chemickým látkám. • Nevystavujte otočné zařízení hořlavým látkám nebo ohni. • Neponechávejte otočné zařízení v blízkosti hořlavých nebo vysokých zdrojů tepla. • Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí nebo špatném počasí, například v dešti nebo sněhu. • Pokud se po použití přístroje setkáte s jakýmkoli fyzickým nepohodlím, okamžitě přístroj přestaňte používat.

Záruka

Záruky výrobce nepodporují neautorizovaný prodej. Pokud tuto jednotku zakoupíte od neautorizovaného prodejce; záruka (pokud je běžně nabízena) neplatí a jednotka nebude mít nárok na podporu produktu od společnosti Orangemonkie, Inc.

Záruka je omezena na výrobek a nevztahuje se na: (i) běžné opotřebení;

(ii) vady nebo škody způsobené nesprávným používáním, nehodou (včetně neomezené kolize, požáru a rozlití jídla nebo kapaliny), zanedbání, zneužití, změna, neobvyklé namáhání, modifikace, nesprávné nebo neoprávněné opravy nebo nesprávné skladování (iii) nepoužití v souladu s dokumentací; a (iv) škody způsobené nebo na zařízení, se kterým je Produkt používán.

Děkujeme za zakoupení produktu Foldio ☺

Tým Orangemonkie a Foldio.cz

www.orangemonkie.com; www.foldio.cz

