



Děkujeme za zakoupení Foldio3. Víme, že ho můžete hned začít používat, ale nejprve si přečtěte následující pokyny, abyste se dozvěděli, jak nejlépe používat Foldio3.

## V balení

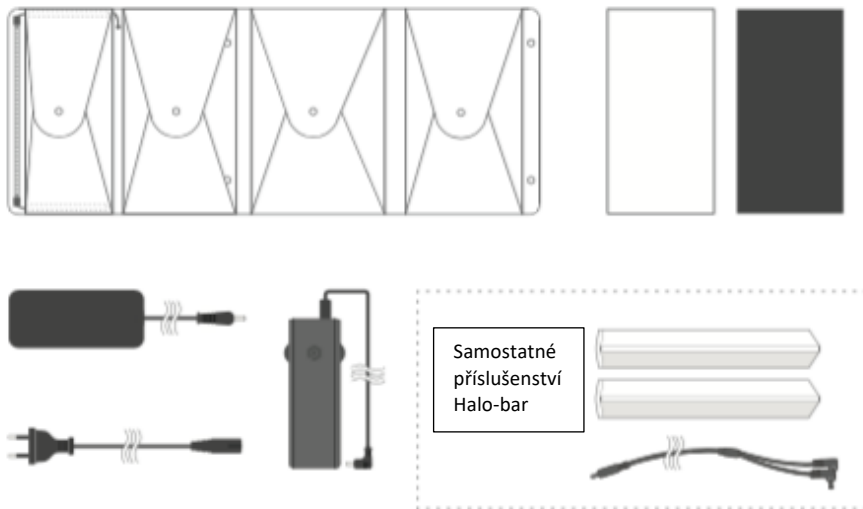


## Foldio3 - Návod k použití


Složte Foldio3 dle obrázků níže.

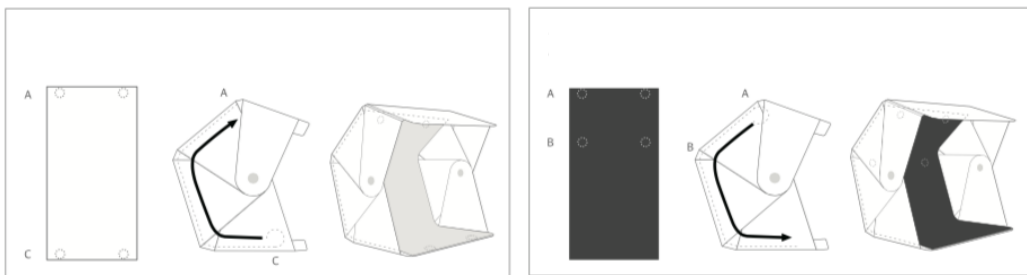

Propojte zdroj s vidlicovým napájecím kabelem. Na zdroj napojte ovladač intenzity osvětlení. Ten následně připojte k Foldio3 na vrchní části.

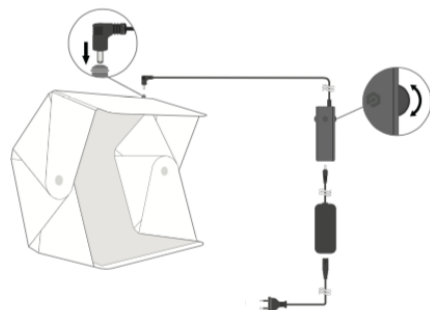

Příslušenství Halo-bar (zakoupené samostatně). Halo-bar zapojte do ovladače intenzity osvětlení na vašem Foldio3. Levý ovladač intenzity osvětlení je určen k ovládání Halo-bar.

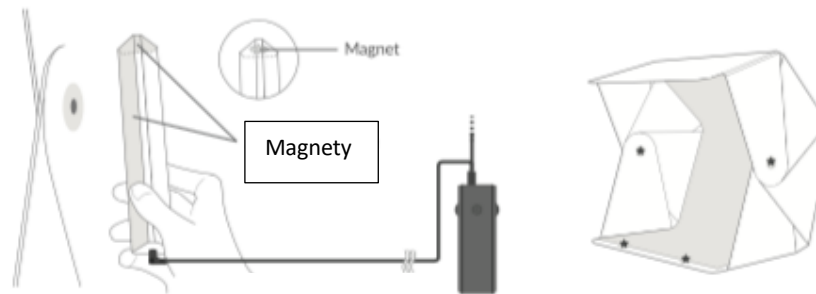

Materiál: Bílý plast

Rozměry: Otevřené – 625mm x 640mm x 550mm

Složené – 625mm x 390mm x 65mm

Magnety: Neodymové magnety

Pozadí: Černé, Bílé

Podporované zařízení: Chytrý telefon, DSLR kamera

LED pásky: 3 LED pásky (0,6W / 96 diod) Denní světlo 5700K, bílá

Ovládání intenzity osvětlení pomocí ovladače

Adaptér: Vstup 100-240Vac 50/60Hz

Výstup 19V / 60W

Název modelu: FOLDIO3

Výrobce: ORANGEMONKIE KOREA, Inc.

Kód produktu: M2000R

## UPOZORNĚNÍ

Foldio3 je vyrobeno z tenké, pružné plastové fólie. Nepřehýbejte ji dopředu a dozadu, jinak byste ji poškodili. Zásady vrácení a výměny se nevztahují na toto „nesprávné nebo hrubé použití“. Aby se snížila možnost přehřátí nebo poranění způsobených teplem, vždy zajistěte dostatečné větrání kolem pásů LED a při manipulaci s ním buďte opatrní. Nedoporučuje se používat LED pásky po dobu delší než 12 hodin, aby se zabránilo jejich zahřívání. Pásky LED po práci vypněte. Pásek LED je citlivé elektronické zařízení, které může být poškozeno nesprávnou manipulací, například ohýbáním. Nepoužívejte sadu adaptéru pro jiné účely než pro Foldio3. Nepoužívejte s mokřýma rukama. Při používání se nedotýkejte LED pásků, mohou se zahřívát.

 **foldio**  
foldable studio

Děkujeme za zakoupení produktu Foldio ☺

Tým Orangemonkie a Foldio.cz

[www.orangemonkie.com](http://www.orangemonkie.com); [www.foldio.cz](http://www.foldio.cz)

 ORANGEMONKIE